AFEITAR ELÉCTRICA USB

MODELO: ZHB681N – ZHB682B

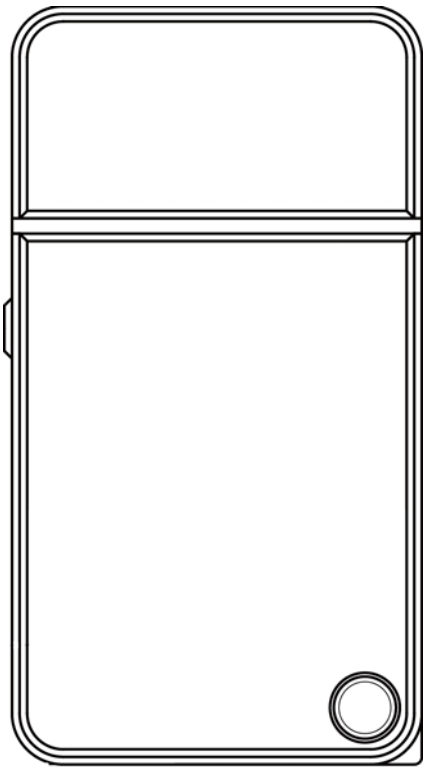

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lea este manual de instrucciones en el interior, ya que hay información importante sobre seguridad, operación y mantenimiento del aparato. Guarde este manual para referencia en el futuro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Dentro del embalaje son:

- Razor
- Cepille
- Manual de instrucciones

Antes de cada uso, limpie y seque su cara. Esto permitirá obtener una mejor afeitado y más higiénico, evitando de esta manera a conferir a la maquinilla de afeitar cualquier impureza.

1. Cuando se utiliza la unidad por primera vez o cuando no se enciende por un período prolongado, asegúrese de que la batería está completamente cargada.
2. No limpie directamente con agua limpia a fin de no causar daños a la unidad.
3. La batería no es reemplazable, está estrictamente prohibido desmontar o reparar la unidad por el peligro de descarga eléctrica; si es necesario, pongase en contacto con su distribuidor o centro de servicio.
4. Cargue sólo por la entrada USB 5V
5. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Cubierta de aluminio
2. Làmina externa
3. Base làmina externa
4. Hoja interna
5. Cuerpo
6. Cepille
7. Interruptor principal
8. Indicador

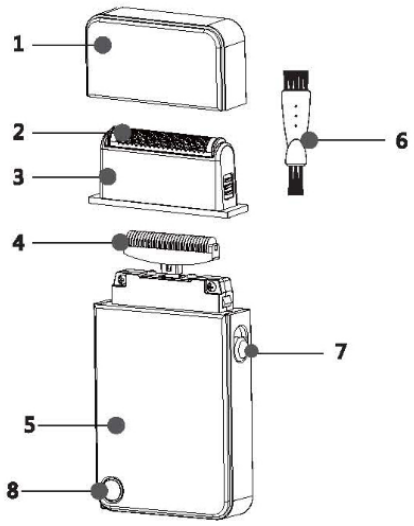

COMO CARGAR

1. Para preservar la longevidad de la batería, se recomienda cargar la afeitadora cuando la batería se ha descargado por completo. Si es necesario, descargue completamente la maquinilla.
2. Verifique que la instalación eléctrica doméstica y el puerto de carga USB cumplen con las siguientes especificaciones eléctricas: 5V 2W.
3. La maquinilla de afeitar se carga en un ambiente donde la temperatura no debe ser inferior a 5 ° C y no debe exceder de 35 ° C.
4. Por razones de seguridad, asegúrese de que la máquina de afeitar y el puerto de carga USB están secos.
5. Coloque el interruptor en la posición ON sólo cuando esté seguro de que ha introducido correctamente el dispositivo al puerto USB: el indicador en la parte inferior del cuerpo de la maquinilla de afeitar se iluminará.

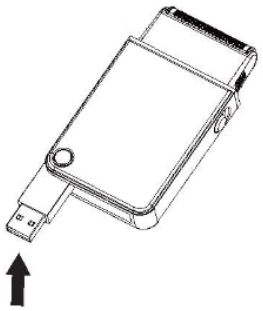

COMO USAR

1. Retire la tapa y coloque el interruptor en la posición "ON" para encender la afeitadora.
2. Estire suavemente la piel con la mano libre. Llevar la maquinilla de afeitar suavemente en contacto con la piel, moviéndola en la dirección opuesta del crecimiento del pelo, usando un ángulo de trabajo de 90°.
3. Si bien afeitado, asegúrese de no dar demasiado poder a la máquina de afeitar para que no se da ninguna enrojecimiento de la piel. Después de varios usos, será más fácil de usar mejor navaja y lograr mejores resultados.
4. Después del uso, coloque el interruptor en la posición "OFF", y insertar la tapa.

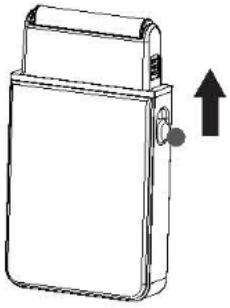

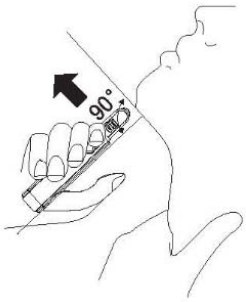

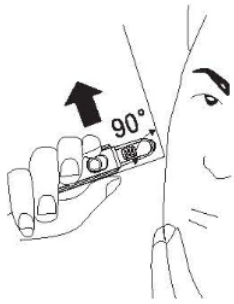

SUSTITUCIÓN DE LAS HOJAS

1. Apagar la unidad colocando el interruptor en la posición "OFF" antes de sustituir la lámina exterior.
2. Quite la base de la lámina exterior. Sostenga la cuchilla con los dedos en (1) y (2) que se muestra en la siguiente figura y tire de ella hacia fuera. Repita la misma operación en el otro lado para liberar completamente la lámina.
3. Para insertar una nueva hoja, doblar con cuidado el papel de aluminio para el interior y colocarlo dentro de la base hasta que quede paralela.

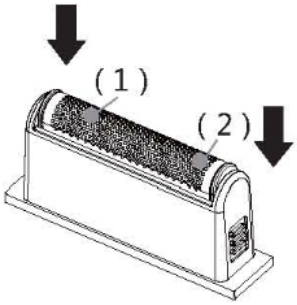

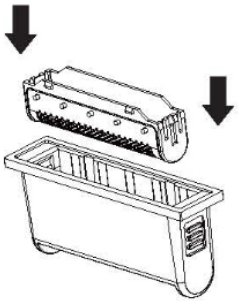

4. Sujete firmemente los dos extremos de la hoja interior y tire hacia arriba.
5. Sujetar firmemente los dos extremos de la nueva cuchilla interior para ser sustituido por presionando hacia abajo y assemblandola a la base.

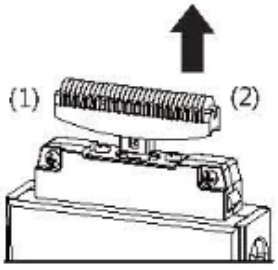

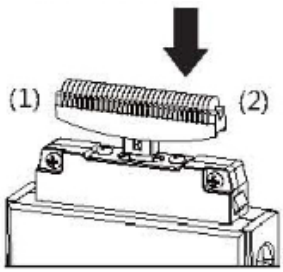

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Ciclos de limpieza regulares mantienen la navaja eficiente y en buenas condiciones.
2. Apague y desenchufe desde la entrada USB antes de embarcarse en un nuevo ciclo de limpieza. Retire la tapa y tire de la base de la lámina exterior.
3. Limpiar con cepillo que se suministra la lámina exterior, el interior de la hoja y el cuerpo de la maquinilla de afeitar.
4. No sumerja en líquidos

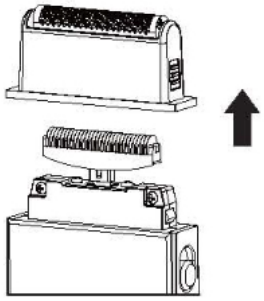

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de mal funcionamiento, no utilice la máquina de afeitar. Antes de llamar a un centro de servicio, compruebe si el comportamiento anómalo de la unidad se muestra en la siguiente tabla, para que pueda actuar sin la asistencia de un técnico cualificado.

Anomalia	Causa posible	Soluciòn posible
La hoja no se afeita Rotación insuficiente Baja longevidad	Compruebe que no hay residuos acumulados en el exterior e interior	Limpie las dos hojas con el cepillo suministrado. Se puede utilizar un producto spray delicado para la limpieza de las láminas
El indicador no se enciende La afeitadora no se carga	Compruebe si el interruptor de encendido está en la posición "OFF" (Apagado)	Apague la afeitadora correctamente y vuelve a intentarlo para recargar

Si la anomalia que se ha producido no caiga en los reportados en la tabla de arriba, o las acciones recomendadas no han resuelto el problema, póngase en contacto con un centro de servicio calificado.

Advertencia: NO reparar la unidad por sí mismo!

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia
Teléfono: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China